


mLight

LASER BEAM 300 IP

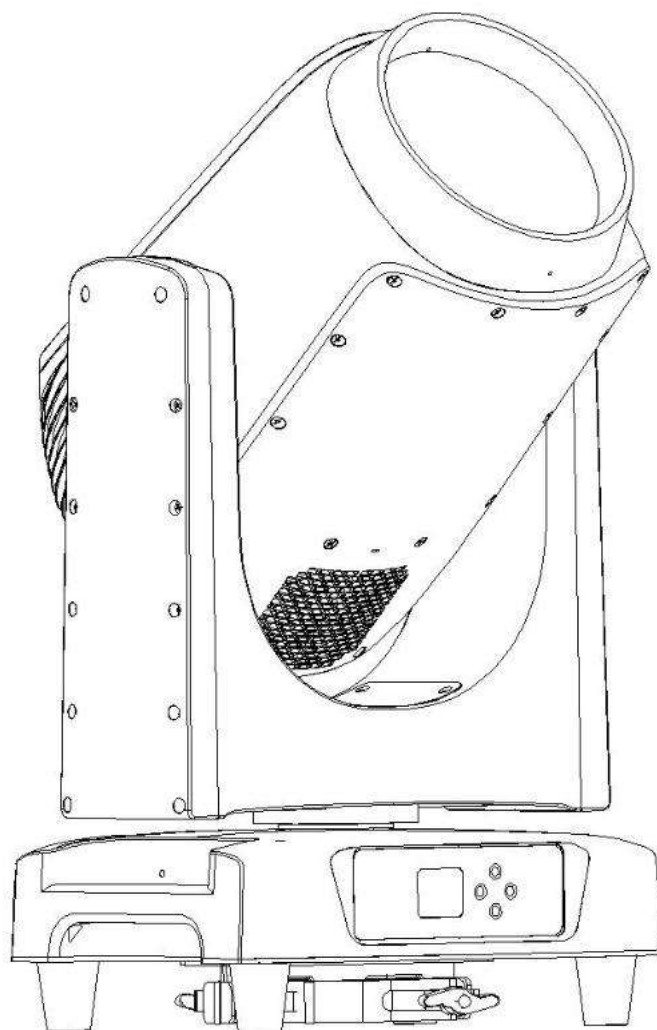

MANUALE UTENTE



Grazie per averci scelto!

Siamo certi che i nostri prodotti e servizi di eccellente qualità sapranno soddisfarvi.

Per la vostra sicurezza, leggete attentamente questo manuale d'uso prima di installare il dispositivo. Per installare, utilizzare e mantenere correttamente l'illuminazione in sicurezza. Si consiglia di affidare l'installazione e la messa in funzione a un tecnico qualificato e di seguire scrupolosamente le istruzioni.



ATTENZIONE!

Tenere questo dispositivo al riparo dalla pioggia e dall'umidità!



ATTENZIONE!

Scollegare il cavo di alimentazione prima di installare, pulire o eseguire la manutenzione del dispositivo!

Ogni persona coinvolta nell'installazione, nel funzionamento e nella manutenzione di questo dispositivo deve: -essere qualificata

-Seguire attentamente le istruzioni di questo manuale

INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto questa testa mobile professionale.

Scoprirai di aver acquistato un dispositivo potente e versatile.

Disimballa il dispositivo. All'interno della scatola di cartone dovresti trovare:

1. Un cavo di alimentazione
2. Un cavo DMX a 3 pin (5 pin opzionale)
3. Due staffe di montaggio
4. Una corda di sicurezza
5. Un manuale utente in inglese

(La custodia rigida e i morsetti/morsetti pieghevoli sono opzionali, si prega di contattare il rivenditore)

Verificate attentamente che non vi siano danni causati dal trasporto. In caso di dubbi, consultate il vostro rivenditore e non installate il dispositivo.

LINEE GUIDA GENERALI

Questo dispositivo è un effetto luce per uso professionale su palcoscenici, in televisione, in discoteche, teatri, ecc. Il dispositivo è stato progettato esclusivamente per uso interno.

Questo apparecchio può essere azionato esclusivamente con la corrente alternata massima indicata nelle specifiche tecniche a pagina 6th di questo manuale.

Gli effetti luminosi non sono progettati per un funzionamento continuo. Interruzioni di funzionamento regolari possono garantire che il dispositivo funzioni a lungo senza difetti. Non scuotere il dispositivo. Evitare di usare la forza bruta durante l'installazione o il funzionamento del dispositivo.

Nella scelta del luogo di installazione, assicurarsi che il dispositivo non sia esposto a temperature estreme, calore, umidità o polvere. Si prega di non proiettare il fascio su sostanze combustibili. Il minimo La distanza tra la sorgente luminosa del proiettore e la superficie illuminata deve essere superiore a 0,5 metri.

Se si utilizza la camma di bloccaggio rapido per appendere il fissaggio, assicurarsi che gli elementi di fissaggio della chiusura rapida siano stati avvitati correttamente nei fori della chiusura rapida.

Mettere in funzione il dispositivo solo dopo essersi familiarizzati con le sue funzioni. Non consentire l'uso da parte di persone non qualificate per azionare il dispositivo. La maggior parte dei danni è il risultato di un uso non professionale.

Utilizzare l'imballaggio originale se il dispositivo deve essere trasportato.

Per motivi di sicurezza, si prega di notare che tutte le modifiche al dispositivo sono vietate. Se questo dispositivo viene azionato in qualsiasi modo diverso da quello descritto in questo manuale, il prodotto può subire danni e la garanzia decade. Inoltre, qualsiasi altra operazione può provocare cortocircuiti, ustioni, scosse elettriche, urti, ecc.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

ATTENZIONE!

Prestare attenzione alle proprie operazioni. Con una tensione pericolosa si può subire una pericolosa scossa elettrica toccando i cavi!

Questo dispositivo ha lasciato la fabbrica in perfette condizioni di funzionamento. Per mantenerlo in buono stato e garantirne un funzionamento sicuro, è fondamentale che l'utente segua le istruzioni e le avvertenze di sicurezza contenute in questo manuale.

1. Per garantire la durata del prodotto, si prega di non posizionarlo in luoghi umidi o in ambienti con temperature superiori a 60 gradi Celsius.

2. Montare sempre l'unità in modo sicuro e stabile.

L'installazione, il funzionamento e la manutenzione della lampada possono essere eseguiti da personale qualificato, ma è necessario che operino rigorosamente in conformità con queste istruzioni.

Importante:

danni derivanti dalla mancata osservanza di queste istruzioni per l'uso non sono coperti dalla garanzia. Il rivenditore declina ogni responsabilità per eventuali danni conseguenti difetti o problemi risultanti.

Se il dispositivo è stato esposto a sbalzi di temperatura dovuti a cambiamenti ambientali, non utilizzarlo. Accendilo immediatamente. La condensa che si forma potrebbe danneggiare il dispositivo.

Lascia il dispositivo spento finché non ha raggiunto la temperatura ambiente.

Questo dispositivo rientra nella classe di protezione I. Pertanto è essenziale che il dispositivo sia messo a terra. Il collegamento elettrico deve essere eseguito da una persona qualificata.

Assicurati che il cavo di alimentazione non venga mai schiacciato o danneggiato da spigoli vivi. In tal caso, la sostituzione del cavo deve essere effettuata esclusivamente da un rivenditore autorizzato.

Scollega sempre dalla rete elettrica quando il dispositivo non è in uso o prima di pulirlo.

Maneggia il cavo di alimentazione solo dalla spina. Non estrarre mai la spina tirando il cavo di alimentazione.

Durante la prima messa in funzione può comparire un po' di fumo o un odore. Questo è un processo normale e non necessariamente significa che il dispositivo sia difettoso; dovrebbe diminuire gradualmente. Non puntare il fascio su sostanze combustibili.

Se il cavo flessibile esterno o il cavo di questo apparecchio di illuminazione è danneggiato, deve essere sostituito esclusivamente dal produttore o dal suo agente di assistenza, oppure da una persona similmente qualificata, al fine di evitare rischi.

ATTENZIONE!

Non toccare mai il dispositivo durante il funzionamento!
L'alloggiamento potrebbe surriscaldarsi!

ATTENZIONE!

Non guardare mai direttamente la sorgente luminosa, A Le persone particolarmente sensibili possono subire uno shock epilettico.

Si prega di notare che i danni causati da modifiche manuali apportate al dispositivo non sono coperti da garanzia. Tenere lontano dalla portata di bambini e non addetti ai lavori.

PULIZIA E MANUTENZIONE

1. Per ridurre il rischio di scosse elettriche o di incendio, non esporre questa unità a pioggia o umidità.
2. Non versare acqua o altri liquidi all'interno o sopra l'unità.
3. Durante i lunghi periodi di inutilizzo, scollegare l'unità dalla rete di alimentazione principale.
4. Dovrebbe essere installato in un luogo ben ventilato, a una distanza di 50 centimetri o superiore dalle pareti. Allo stesso tempo, controlla che la ventola e le aperture di ventilazione siano libere da ostruzioni.

Durante l'ispezione devono essere considerati i seguenti punti

- 1) Tutte le viti per l'installazione dei dispositivi o delle parti del dispositivo devono essere collegate saldamente e non devono essere corrose.
- 2) Non devono esserci deformazioni sull'alloggiamento. Punti di fissaggio e installazione (soffitto, supporto, travatura).
- 3) Le parti in movimento meccanico non devono presentare tracce di usura e non devono ruotare con squilibrio.
- 4) I cavi di alimentazione elettrica non devono presentare danni, affaticamento del materiale o depositi. Devono essere rispettate le ulteriori istruzioni in base al punto di installazione e all'uso, da parte di un installatore qualificato, e devono essere rimossi eventuali problemi di sicurezza.

ATTENZIONE!

Staccare dalla rete elettrica prima di iniziare qualsiasi operazione di manutenzione!

Per mantenere le luci in buone condizioni e prolungarne la durata, consigliamo una pulizia regolare delle luci.

- 1) Pulire ogni settimana le lenti interne ed esterne per evitare il deterioramento delle luci dovuto a all'accumulo di polvere.
- 2) Pulire la ventola ogni settimana.
- 3) Effettuare un controllo elettrico dettagliato da un ingegnere elettricista autorizzato ogni tre mesi, assicurandosi che i contatti del circuito siano in buone condizioni, evitando il cattivo contatto del circuito che può causare surriscaldamento

Consigliamo una pulizia frequente del dispositivo. Utilizzare un panno umido e privo di pelucchi. Non usare mai alcol o solventi!

CARATTERISTICHE

Laser Beam 300 IP è un eccezionale nuovo apparecchio di illuminazione dal design di prossima generazione. Spinge tutti i limiti quando si tratta di definizione del fascio, con un contrasto nativo mai raggiunto prima da una sorgente luminosa laser. Adotta inoltre materiali in fibra di carbonio e aeronautici per il suo aspetto, e in particolare uno stile con grado di impermeabilità IP66, con resistenza alle alte temperature fino a 180°C e alla corrosione. Rotazione continua del movimento Pan infinito. Il Laser Beam 300 IP è stato ben sviluppato per consentire al proiettore di rimanere facilmente accessibile e con peso limitato di 20 kg. Rendendo questo apparecchio di illuminazione uno strumento universale in grado di affrontare qualsiasi sfida in tutte le condizioni.

SPECIFICHE

ALIMENTAZIONE

Tensione: CA 100-240V 50/60Hz

SORGENTE LUMINOSA

Sorgente luminosa: sorgente luminosa laser bianca da 300W

Potenza assorbita: 400W

Durata della sorgente luminosa: 30.000 ore

Flusso luminoso: 12000 lm

Temperatura colore della sorgente luminosa: 7000K

CRI: maggiore di 64

Illuminazione laser: 430000 lux / 20 metri

OTTICA

Angolo del fascio: 0,72 gradi

Apertura della lente d'uscita: ϕ 168 mm

EFFETTO

Colore: 1 ruota colori, 14 colori + bianco, effetto arcobaleno a rotazione bidirezionale

Gobo: 1 ruota gobo fissa, 19 gobos + bianco, può condividere in entrambe le direzioni

Prisma: 8 prismi, prisma a nido d'ape, combinazioni macro di effetti a prisma multiplo

Effetto luce soffusa: effetto luce soffusa regolabile indipendente

Messa a fuoco: messa a fuoco elettrica

Strobo: lampeggio a impulsi regolabile da 1 a 25 volte al secondo e lampeggio casuale

Dimming: regolazione lineare 0-100%

MOVIMENTO

Movimento: movimento infinito di pan, regolazione fine 16 Bit

Tilt 270 gradi, regolazione fine 16 Bit

Velocità scansione pan/tilt: velocità standard e regolabile

Sistema di scansione pan/tilt: pan/tilt può correggere e calibrare automaticamente

CONTROLLO

Modalità canale: standard 16CH

Controllo: trasmissione bidirezionale dei dati DMX 512 RDM; la console può ripristinare da remoto il codice dell'indirizzo DMX

Controllo intelligente: il menu può registrare il tempo di utilizzo del dispositivo e il tempo di funzionamento del proiettore, visualizzare la temperatura del dispositivo, i dati del canale e le informazioni sulla versione del software.

CORPO

Display: display LCD da 1,7 pollici con pulsante touch

Materiali in fibra di carbonio e aeronautici


Seetronic Powercon True1 & XRL

Grado di protezione: IP66


Dimensioni della confezione: 60*54*46 cm

Peso netto: 20 kg


GOBO

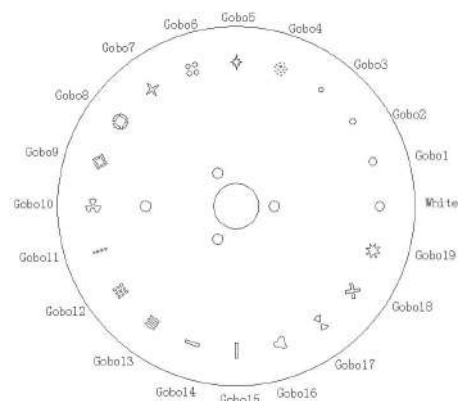

COLORE

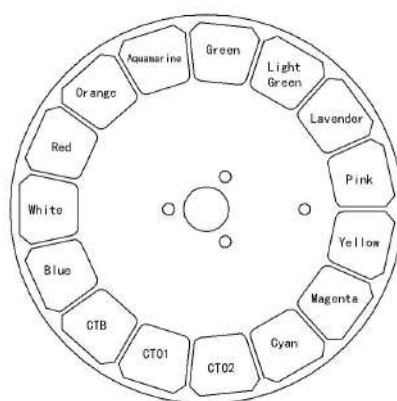

DIMENSIONI APPARECCHIO

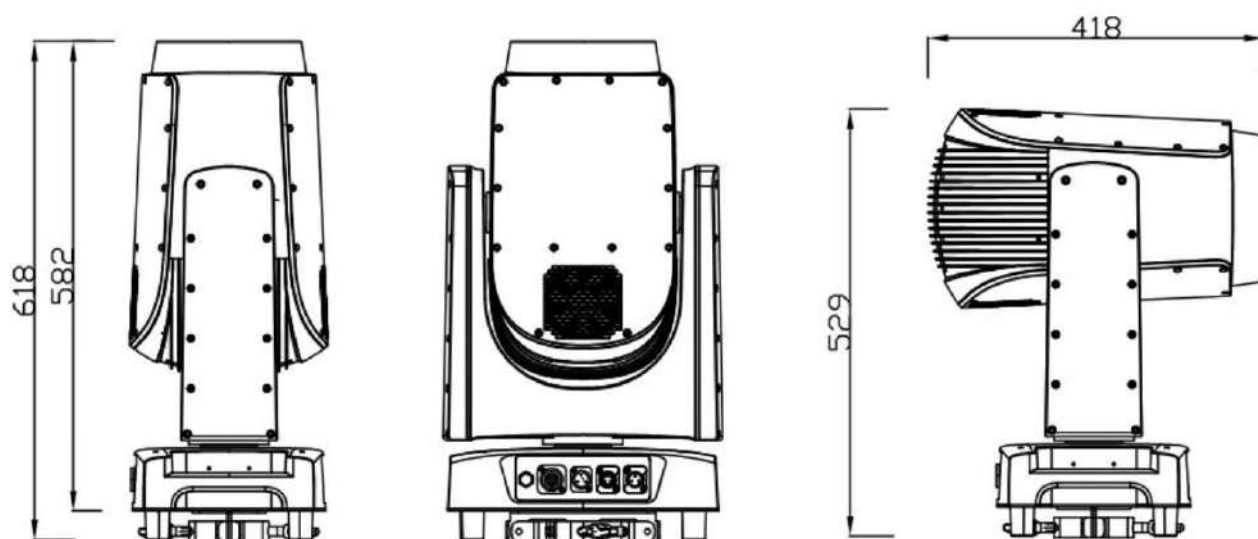


INSTALLAZIONE

AVVISO:

Quando si appendono gli apparecchi, è necessario installare una fune di sicurezza aggiuntiva per evitare il cedimento del gancio dell'apparecchio. La fune di sicurezza deve essere fissata alla posizione di montaggio della fune di sicurezza e non deve essere installata sull'impugnatura di movimentazione. Quando l'apparecchio non è posizionato in modo stabile, il movimento della testa dell'apparecchio può far muovere la base; pertanto, non avviare l'apparecchio senza aver confermato il posizionamento stabile o l'appensione dell'apparecchio.

Non appendere l'installazione laterale e non utilizzare apparecchi!

Copri l'obiettivo oppure orientalo per evitare la luce solare diretta sull'obiettivo, perché la fotocamera può mettere a fuoco la luce solare come potenziale pericolo di incendio.

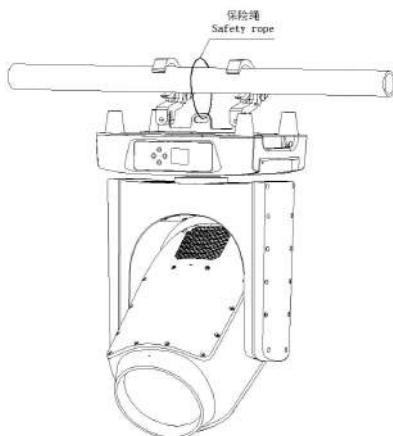

1. Verificare che il gancio di sospensione dell'apparecchio e gli accessori non siano danneggiati e possano resistere a 10 volte il peso totale degli apparecchi, dei cavi e degli accessori,
2. Per l'installazione, la manutenzione e lo spostamento degli apparecchi, deve essere prevista una piattaforma stabile dotata di parapetto
3. Collegare la fune di sicurezza attraverso il foro nella base dell'apparecchio al supporto dell'apparecchio, non alla maniglia
4. Verificare che non vi siano sostanze infiammabili nelle vicinanze non sia ostruito entro 10 metri dalla colonna dell'apparecchio e che non vi siano sostanze infiammabili nelle vicinanze
5. Verificare che le luci dell'apparecchio non possano collidere tra loro durante il movimento
6. Verificare che l'altro apparecchio non illumini direttamente l'apparecchio; la luce intensa danneggerà l'involucro protettivo dell'apparecchio
7. Assicurarsi che la superficie di installazione sia orizzontale per evitare lo scivolamento dell'apparecchio


AVVERTENZA:

Per evitare scosse elettriche, l'apparecchio deve essere messo a terra e l'alimentatore principale deve essere dotato di un interruttore sicuro di apertura del circuito e di protezione di messa a terra. Collegare l'apparecchio direttamente all'alimentazione CA, non alla scatola in silicone per evitare danni agli apparecchi






Quando l'alimentatore degli apparecchi è collegato in serie, la corrente massima della sede dell'alimentatore non deve essere superiore a 16A

POTENZA


Su un'estremità del cavo di alimentazione è stata installata una spina compatibile con l'interfaccia di alimentazione dell'apparecchio e sull'altra estremità una spina di alimentazione idonea con messa a terra. L'installazione deve seguire le istruzioni del produttore. La tabella seguente fornisce alcuni suggerimenti per i collegamenti di spina e pin. In caso di dubbi o incertezze, consultare un elettricista qualificato.

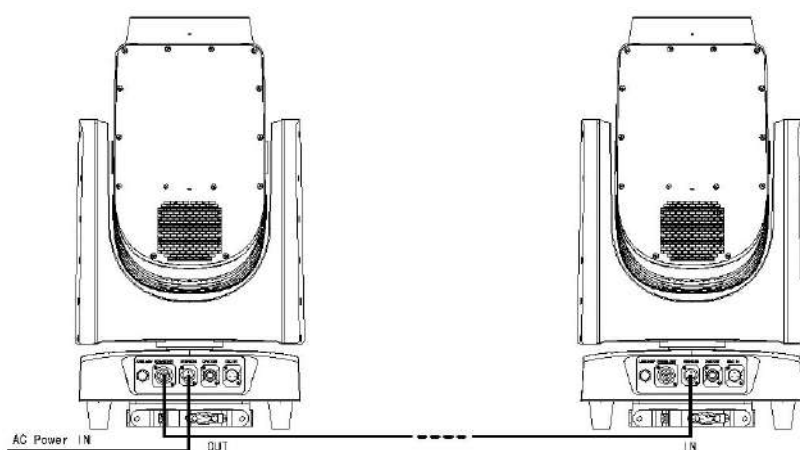


CA 100V Il cavo di alimentazione può collegare fino a 4 apparecchi in serie
CA 220V Il cavo di alimentazione può collegare fino a 8 apparecchi in serie

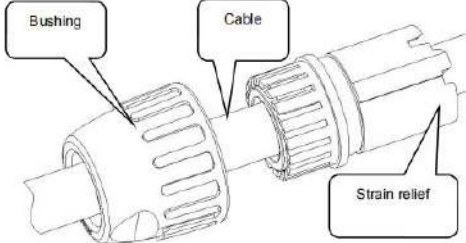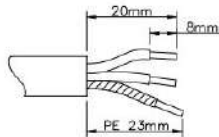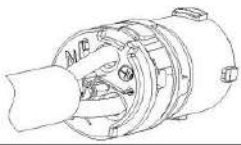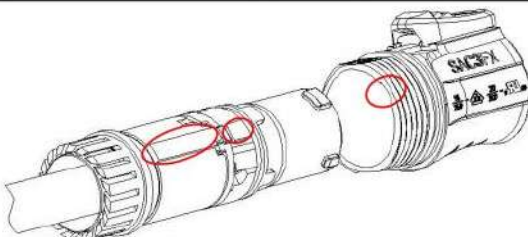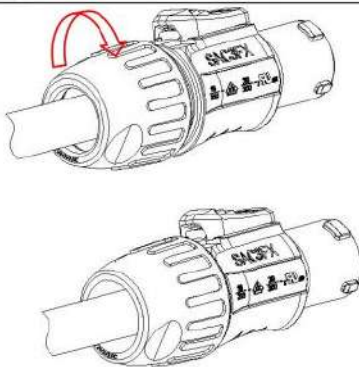(1) Put the cable through the bushing and strain relief													
(2) Strip the cable in the size as shown													
(3) Insert the conductor of the cable into the terminal of the inner core (refer to the wiring method on the right) and then lock with a torque of 0.7 Nm.	<table border="1" data-bbox="780 665 1316 799"><thead><tr><th>Wiring</th><th>VDE</th><th>UL</th></tr></thead><tbody><tr><td>L</td><td>Brown</td><td>Black</td></tr><tr><td>N</td><td>Blue</td><td>White</td></tr><tr><td>Ground</td><td>Green/Yellow</td><td>Green</td></tr></tbody></table> 	Wiring	VDE	UL	L	Brown	Black	N	Blue	White	Ground	Green/Yellow	Green
Wiring	VDE	UL											
L	Brown	Black											
N	Blue	White											
Ground	Green/Yellow	Green											
(4) Push the inner core component into the housing with the strain relief. The protruding rib of strain relief should correspond to the protruding rib of inner core component. And the two protruding ribs should correspond to the two grooves inside the housing.													
(5) After the assembly of the strain relief, inner core component and housing, tighten the bushing in a clockwise direction with a torque of 2.0 Nm.													

SEGNALE

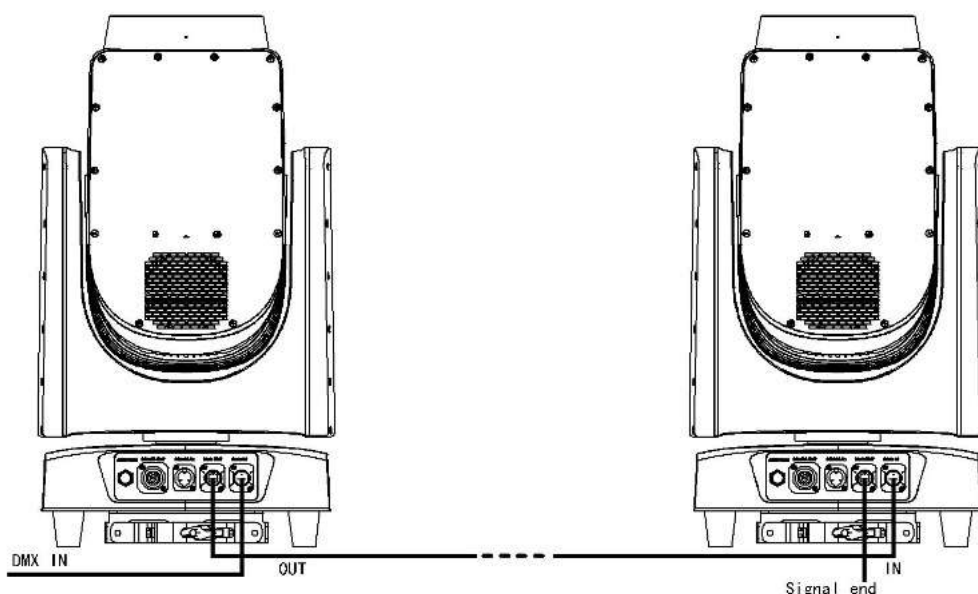

Segnale DMX tramite inserto XLR Cannon, definito come segue:

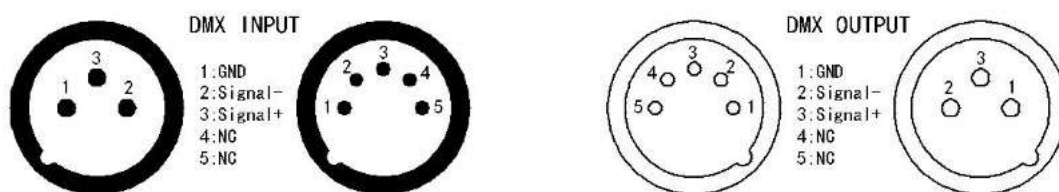


1. Collegare una linea di segnale DMX dal controller alla porta di ingresso del segnale dell'apparecchio
2. Collegare una linea di segnale DMX al prodotto successivo dall'uscita del segnale DMX
3. La linea di segnale DMX può essere collegata solo in serie. In parallelo, utilizzare il distributore di segnale
3. Inserire una resistenza di terminazione tra i 2 e i 3 piedi dell'ultimo apparecchio uscita del segnale

CONSIGLI SULL’AFFIDABILITÀ

Utilizzando un doppino intrecciato schermato progettato per RS-485, la distanza di collegamento del segnale generalmente di 150 metri e per la trasmissione a lunga distanza viene utilizzato un amplificatore di segnale

Il driver di diramazione (segnale in parallelo) richiede un distributore di segnale. Una resistenza da 120 ohm 1 / 4 watt è collegata tra i piedini 2 e 3 dell'ultimo segnale di uscita dell'apparecchio per evitare interferenze da riflessione del segnale; pertanto la resistenza deve essere collegata ai rispettivi terminali

IMPOSTAZIONE DEL MENU

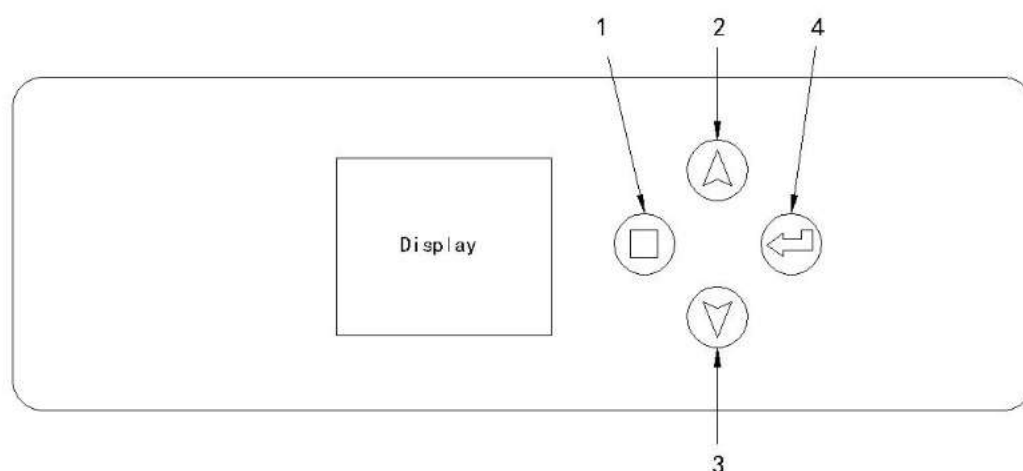

1 - MENU 2 - SU 3 - GIÙ 4 - INVIO

Blocco tasti: toccare il pulsante del menu e il pulsante di conferma per 3 secondi

DATI DEL MENU

Indirizzo DMX	Quando lo sfondo è rosso, il codice dell'indirizzo viene aggiunto o sottratto di 1. Quando lo sfondo è nero, il codice dell'indirizzo viene aggiunto o sottratto in base alla modalità del canale.				
Modalità canale	16				
	14				
Modalità di esecuzione	DMX				
	Auto				
	Utente				
Manuale	Blocca controllo manuale	No			
		Sì			

	Pan	0-255			
	Tilt	0-255			
	Rotazione Pan	0-255			
	Colore	0-255			
	Strobo	0-255			
	Dimmer	0-255			
	Gobo	0-255			
	Prisma	0-255			
	Rotazione Prisma	0-255			
	Frost	0-255			
	Fuoco	0-255			
Ripristina	Ripristina tutto				
	Pan e Inclinazione				
	Reset testa				
Avvia Impostazioni	Modalità M/S	Slave			
		Master			
	Impostazioni Pan/Tilt	Pan Inversione	No		
			Sì		
		Tilt Inversione	No		
			Sì		
	Curva dimmer	Lineare			
		Log			
		Curva a S			
		Radice quadrata			

		Quadrato			
	Modalità LED	Alta luce			
		standard			
		silenziosa			
	Programma utente	Manuale	Passo01 Passo12	Tempo	
				Ch 01	
				Ch 02	
				Ch 03	
				Chn04	
				Ch 05	
				Ch 06	
				Ch 07	
				Ch 08	
				Ch 09	
				Ch 10	
				Ch 11	
				Ch 12	
				Ch 13	
				Ch 14	
		DMX Registra	Sel. Passo	01--012	
			Tempo		
			Registra		
		Cancella	PSW ingresso		
			Centro		

	Se No DMX	POWER On	nessun effetto		
			utente		
			Auto		
		Tempo funzionamento	Mantieni		
			Spento		
Impostazioni avanzate	Imposta off	set ingresso	PSW 000	PAN	-200-200
				TILT	-200-200
				Colore	-200 -200
				Gobo	-200 -200
				Prism 1	-200 -200
				Prism 2	-200-200
				Frost	-200-200
				Fuoco	-200-200
				Prisma 1 1/2 Passo	-200-200
				Prisma 2 1/2 Passo	-200-200
				Frost 1/2 Passo	-200-200
	LCD Display	Sospensione	30 sec		
			2 min		
			10 min		
			No		
		Capovolgi	No		
			Sì		
		Blocco automatico	Sì		
			No		

	Ignora errore	Raster	No		
		Forma d'onda	Sì		
	Impostazione fabbrica	PSW input			
	Ripristina	PSW input			
	Ripristino Valori predefiniti PSW		221		
Informazioni dispositivo	Ore	00000			
	Ore	00000			
	Cancella Ore	Inserire PSW	000		
	Ventola 1	0000giri/min			
	Ventola 2	0000giri/min			
	Ventola 3	0000giri/min			
	LASerTemp	000°C			
	Temp Ruota colore	000°C			
	DMX	0-255			
	Errore				
	Modalità di test	Riscaldamento Asta	Spento		
			Acceso		
		Test ventola	Ventola01	0-100%	
			Ventola02	0-100%	
			Ventola03	0-100%	
			Ventola04	0-100%	
			Ventola05	0-100%	

			Fan06	0-100%	
Lingua	cinese				
	inglese				

CANALE


14CH	16CH	FUNZIONE	VALORE	
1	1	Colore	0--4	BIANCO
			5--8	BIANCO+ROSSO
			9--12	ROSSO
			13--17	ROSSO+ARANCIONE
			18--21	ARANCIONE
			22--25	ARANCIONE+ACQUAMARINA
			26--29	ACQUAMARINA
			30--34	ACQUAMARINA+VERDE
			35--38	VERDE
			39--42	VERDE+VERDE CHIARO
			43--46	VERDE CHIARO
			47--51	VERDE CHIARO+LILLA
			52--55	LILLA
			56--59	LILLA+ROSA
			60--63	ROSA
			64--68	ROSA+GIALLO
			69--72	GIALLO
			73--76	GIALLO+MAGENTA
			77--81	MAGENTA
			82--85	MAGENTA+CIANO
			86--89	CIANO
			90--93	CIANO+CTO 260
			94--98	CTO 260
			99--102	CTO 260+CTO 190
			103--106	CTO 190
			107--110	CTO 190+CTB 8000
			111--115	CTB 8000
			116--119	CTB 8000+BLUE
			120--123	BLUE
			124--127	BLUE+WHITE
			128--255	ROTAZIONE LENTA--VELOCE
2	2	Strobo	0--3	CHIUSO
			4--103	STROBO LENTA--VELOCE
			104--107	APERTO

			108--207	PULSAZIONE LENTA--VELOCE
			208--212	APERTO
			213--251	STROBO CASUALE
			252--255	APERTO
3	3	Dimmer	0--255	DIMMER 0--100%
4	4	Gobo	0--3	APERTO
			4--7	GOBO1
			8--11	GOBO2
			12--15	GOBO3
			16--19	GOBO4
			20--23	GOBO5
			24--27	GOBO6
			28--31	GOBO7
			32--35	GOBO8
			36--39	GOBO9
			40--43	GOBO10
			44--47	GOBO11
			48--51	GOBO12
			52--55	GOBO13
			56--59	GOBO14
			60--63	GOBO15
			64--67	GOBO16
			68--71	GOBO17
			72--75	GOBO18
			76--79	GOBO19
			80--117	ROTAZIONE VELOCE--LENTA
			118--121	ARRESTO
			122--159	ROTAZIONE LENTA--VELOCE
			160--165	GOBO2 SHAKE
			166--171	GOBO3 SHAKE
			172--177	GOBO4 SHAKE
			178--183	GOBO5 SHAKE
			184--189	GOBO6 SHAKE
			190--195	GOBO7 SHAKE
			196--201	GOBO9 SHAKE
			202--207	GOBO10 SHAKE
			208--213	GOBO11 SHAKE
			214--219	GOBO12 SHAKE
			220--225	GOBO13 SHAKE
			226--231	GOBO15 SHAKE
			232--237	GOBO16 SHAKE
			238--243	GOBO17 SHAKE
			244--249	GOBO18 SHAKE

			250--255	GOBO19 SHAKE
5	5	Prisma	0--63	APERTO
			64--127	PRISMA1
			128--191	PRISMA2
			192--255	PRISMA1+PRISMA2
6	6	Rotazione prisma	0--63	INDICE POSIZIONE
			64--127	ANTIORARIO VELOCE--LENTO
			128--191	ORARIO LENTO--VELOCE
			192--207	RUOTA IN DIETRO E IN AVANTI 90°,LENTO--VELOCE
			208--223 AVANTI	RUOTA IN DIETRO E IN 180°,LENTO--VELOCE
			224--239	RUOTA IN DIETRO E IN AVANTI 270°,LENTO--VELOCE
			240--255	RUOTA IN DIETRO E IN AVANTI 360°,LENTO--VELOCE
	7	Prisma Macro	0--15	INTERVALLO NON UTILIZZATO
			16--55	PRISMA 1 LIBERO COMMUTAZIONE,LENTO--VELOCE
			56--95	PRISMA 2 LIBERO COMMUTAZIONE,LENTO--VELOCE
			96--135	PRISMA 1 E 2 LIBERO COMMUTAZIONE,LENTO--VELOCE
			136--175	SELEZIONE PRISMA 1,PRISMA 2 LIBERO COMMUTAZIONE,LENTO--VELOCE
			176--215	SELEZIONE PRISMA 2,PRISMA 1 LIBERO COMMUTAZIONE,LENTO--VELOCE
			216--255	PRISMA 1 E PRISMA 2 SI SCAMBIANO, LENTO--VELOCE
7	8	Gelo	0--127	APERTO
			128--255	GELO INSERITO
8	9	Fuoco	0--255	LONTANO--VICINO
9	10	Panoramica	0--255	MOVIMENTO PANORAMICA
10	11	Pan Fine	0--255	MOVIMENTO PANORAMICA FINE
11	12	Inclinazione	0--255	MOVIMENTO INCLINAZIONE
12	13	Inclinazione Fine	0--255	MOVIMENTO INCLINAZIONE FINE
13	14	Rotazione Pan	0--127	INTERVALLO NON UTILIZZATO
			128--189	CCW VELOCE--LENTO
			190--193	STOP
			194--255	CW LENTO--VELOCE

14	15	Reset	0--25	INTERVALLO NON UTILIZZATO
			26--76	RESET EFFETTO
			77--127	RESET P/T
			128--255	RESET TUTTO
	16	Modalità di funzionamento	0--50	INTERVALLO NON UTILIZZATO
			51--100	SILENZIOSO, ARRESTO PER 3 SECONDI E ABILITA
			101--150	STANARD, ARRESTO PER 3 SECONDI E ABILITA
			151--200	LUCE ALTA, STOP PER 3 SECONDI E ABILITA
			201--255	INTERVALLO NON UTILIZZATO

SCHEMA DI CONTROLLO

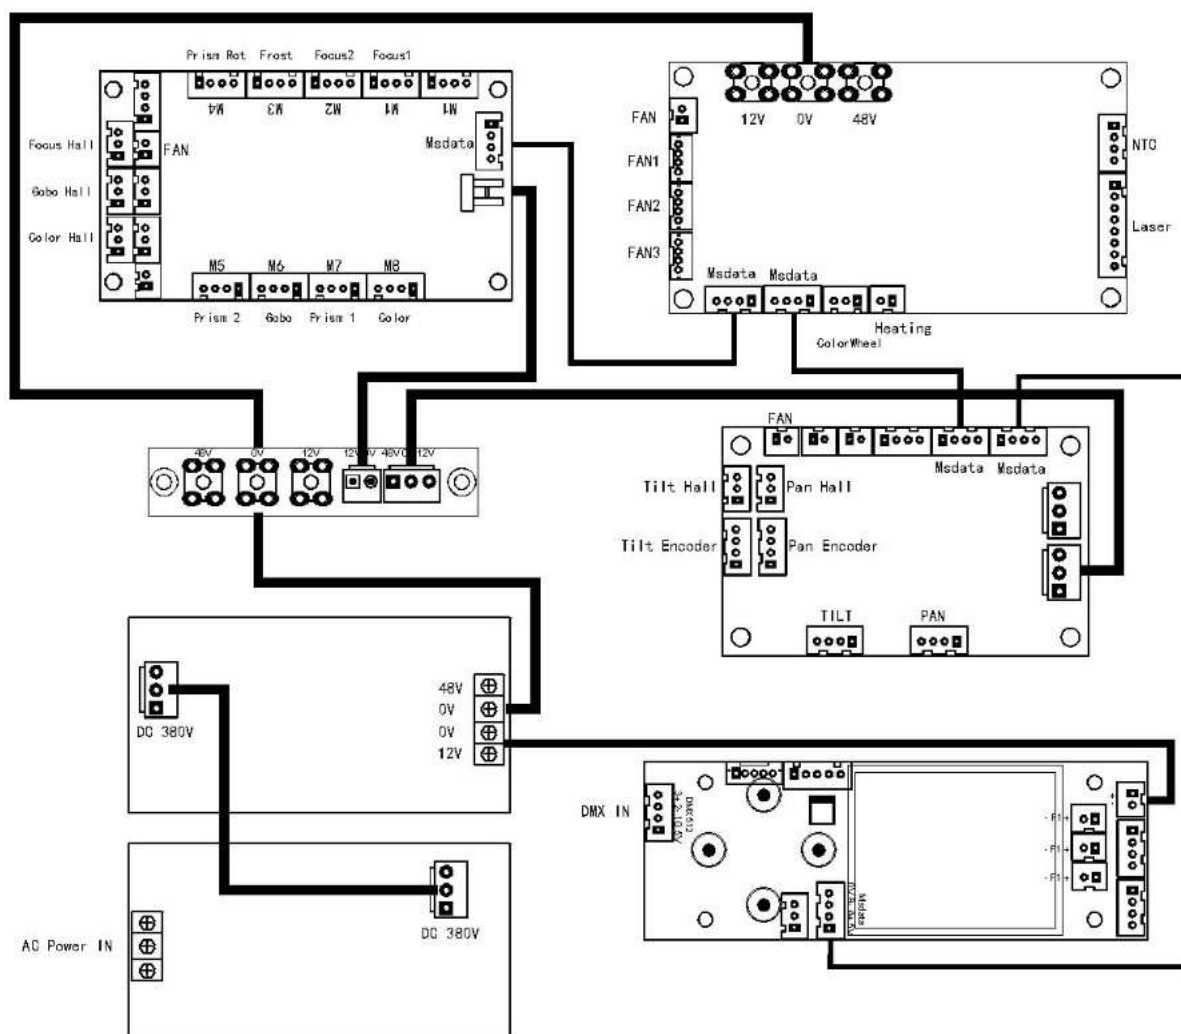

NOTA

Il prodotto presenta prestazioni eccellenti e un imballaggio integro. Tutti gli utenti devono attenersi rigorosamente agli avvisi

e alle istruzioni per l'uso indicate. In caso contrario, non siamo responsabili di alcun risultato dovuto a un uso improprio. Eventuali danni derivanti da un uso improprio non rientrano nella garanzia dell'Azienda.

Eventuali guasti o problemi causati dalla mancata osservanza del manuale non sono inoltre a carico dei rivenditori.

Sono esclusi errori e omissioni relative a qualsiasi informazione fornita in questo manuale.

Tutte le informazioni possono essere modificate senza preavviso.

